Mode d'emploi pour le montage des postes-incendie, série 5000

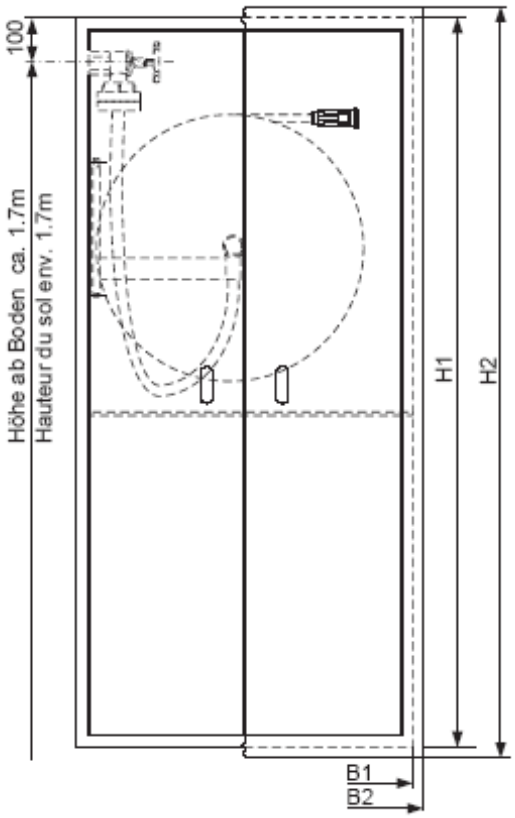

Pression d'eau statique en avant le post incendie:
min. 3 bar, débit min.16 Liter, max. 8 bar

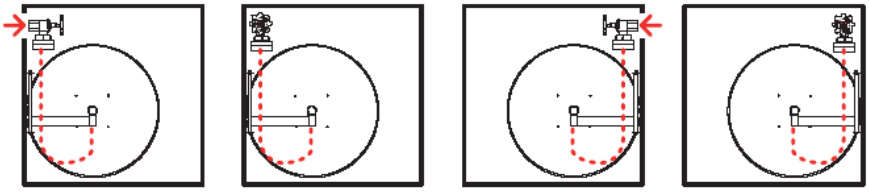

1. Positionner l'armoire. Le support du dévidoir doit toujours être du côté de la conduite d'alimentation (vanne) et dans la partie du haut de l'armoire.

2. Percuter le trou estampé pour la vanne au-dessus du support du dévidoir: sur le côte ou à l'arrière de l'armoire. Pour le montage à gauche ou à droite de la vanne.

3. Montage de l'armoire suspendue (SUS): Positionner et ajuster l'armoire au mur, contrôler les portes. En cas de disproportion des battants, ajuster l'armoire avec des appuis ensuite fixer par la paroi arrière.

Montage de l'armoire encastrée (ENC). Postitionner et ajuster l'armoire dans la niche, contrôler les portes. En cas de disproportion des battants, ajuster l'armoire avec des appuis à larrière et sous l'armoire. Ensuite cimenter l'armoire sur tous le côtes.

4. Montage de la vanne (voir point 2).

5. Suspendre le dévidoir, ajuster la longueur du tuyau intermédiaire et le raccorder. Le pivotage du dévidoir doit s'effectuer sans problème.

6. Mettre l'installation sous pression. Contrôler l'étanchéité de la vanne, du dévidoir, du tuyau intermédiaire et de la lance.

7. Fermer la vanne et vidanger le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression.

Fermer le robinet n'est pas un grand effort physique.

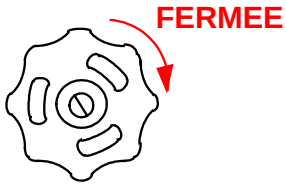

Modèle	Tuyau L ø	Dévidoir ø	Dim. de l'armoire B1 x H1 x T	Dim. du châssis B2 x H2	Niche murale B x H x T
5030 AP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5030 UP	30 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	800 x 1670 mm	770 x 1640 x 210 mm
5040 AP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm		
5040 UP	40 m 19/27 mm	600 mm	750 x 1620 x 210 mm	800 x 1670 mm	770 x 1640 x 210 mm